

CARRELAGE - PRÉPARATION

ÉTANCHÉITÉ

PAREXLANKO

SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

Protection sous carrelage des supports en milieu humide

- Pâte prête à l'emploi
- Film étanche et déformable
- S'utilise avec la Bande d'Armature




Application
au rouleau



sol / mur
intérieur

6 m² env.
(voir au dos)

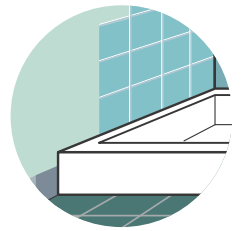

Idéal en douche
ou entourage
de baignoire !

5kg



● Indispensable
en douche ou
entourage de baignoire !

● S'utilise avec
la Bande
d'Armature !



Existe en seau de 5 kg

PAREXLANKO

SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

Protection sous carrelage des supports en milieu humide

PERFORMANCES

Utilisée pour la protection et l'étanchéité sous carrelage aux murs et aux sols des locaux et pièces humides : salles de bains, douches, cuisines... La Sous-Couche d'Étanchéité forme un film étanche et déformable assurant le traitement des points sensibles.

SUPPORTS ADMIS : Chape ciment, ragréage P3, dalle béton, chape anhydrite, ancien carrelage, peinture poncée, enduit plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée ou non), panneau bois, béton cellulaire.

1 PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, stables et résistants, nettoyés et dépoussiérés.
- Éliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture... du support. Souillé de cire, de graisse ou de peinture, il devra être décapé. Dépolir les carrelages émaillés et les peintures brillantes. Nettoyer si besoin à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.

2 PRIMAIRE

- Prêt à l'emploi, il ne doit pas être dilué.
- Appliquer le PRIMAIRE TOUS SUPPORTS avec un rouleau, une brosse ou une raclette en caoutchouc en veillant à le répartir uniformément sur le support. Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- Laisser sécher 30 minutes à 2 h.
- Le primaire doit être recouvert dès qu'il est sec au toucher.




Laisser sécher
**30 minutes à
2 heures.**

3 SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ


1^{ère} COUCHE

- Prête à l'emploi, la pâte ne doit pas être diluée.
- Appliquer une première couche épaisse au rouleau (± 400 g au m^2)
- Poser la bande d'armature dans les angles sans attendre.
- Laisser sécher 3 à 4 heures avant la pose de la seconde couche qui sera croisée sur la première.

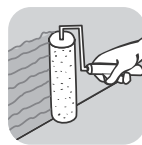

4 BANDE D'ARMATURE

- Découper la longueur nécessaire pour la pose de la première bande au sol.
- Plier dans le sens de la longueur et placer la bande à la jonction mur / sol en prenant soin de bien l'insérer dans les angles. Faire adhérer la bande dans le produit encore frais.




- Répéter l'opération au sol, puis au mur en s'assurant du chevauchement des bandes les unes sur les autres.

5 SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

2^{ème} COUCHE

- Appliquer une seconde couche épaisse au rouleau (± 400 g au m^2) qui sera croisée sur la première.
- Laisser sécher (12 heures minimum) avant la pose du carrelage.
- **Collage des carreaux :** sur murs et sols, utiliser le TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS.



3 306500 001828



EMB 59526

6ET153 - 10858V
0H-02-LAT

Consommation

0,8 kg/m²
en 2 couches

Utilisation



12 h.
pour recouvrir



Température
d'utilisation



1 an
de conservation



à l'abri du gel et des
fortes températures.